

Važne sigurnosne informacije

- Uređaj mogu koristiti osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima i osobe kojima nedostaje iskustva i / ili kojima nedostaju znanje, ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s tim kako se uređaj treba sigurno koristiti i razumiju moguće opasnosti.
- Ovaj uređaj ne smiju rabiti djeca. Uređaj i njegov priključni vod treba držati dalje od djece.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Uređaj treba isključiti iz mreže odspajanjem iz mrežnog utikača:
 - nakon uporabe
 - ako se ostavi bez nadzora
 - ako se tijekom uporabe pojave kvarovi
 - prije čišćenja i održavanja.
- Uređaj mora biti isključen i odspojen od glavnog napajanja prije zamjene pribora ili dijelova koji se okreću tijekom rada.
- Budite oprezni prilikom rukovanja uređajem. Uvijek pričekajte dok se pribor nije potpuno zaustavio prije nego što ih zamijenite.
- Nakon uporabe uređaja očistite sve površine / dijelove koji su došli u kontakt s hranom. Slijedite upute u poglavlju "Čišćenje i njega."
- Ako je priključni kabel uređaja oštećen, onda mora biti zamijenjen od središnjeg odjela za korisničku službu proizvođača ili slično kvalificirana osoba. Nepravilni popravci mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju za korisnike.

Prije uporabe

Pažljivo pročitajte upute za uporabu. Sadrži važne informacije o uporabi, sigurnosti i održavanje uređaja.

Treba ih čuvati na sigurnom mjestu i prema potrebi prosljediti drugim korisnicima.

Uređaj se smije koristiti samo za namjeravanu svrhu u skladu s ovim uputama za uporabu.

Uređaj nije namijenjen isključivo komercijalnoj uporabi.

Tijekom uporabe pridržavajte se sigurnosnih uputa.

Technical data

Nazivni napon: 220 - 240 V~ 50-60 Hz


Potrošnja energije: 400 W

Klasa zaštite: II

Dodatne sigurnosne upute

- Uređaj priključite samo na izmjeničnu struju, s naponom u skladu s prikazanim
- na tipskoj naljepnici uređaja. Žica i utikač moraju biti suhi.
- Nikada nemojte odspajati mrežni utikač iz utičnice kabelom ili mokrim rukama.
- Uređaj i priključni kabel trebaju biti zaštićeni od utjecaja topline.
- Spojni kabel nemojte povlačiti preko oštih rubova niti ga stezati. Ne dopustite da se objesi i zašтите ga od topline i ulja.
- Ne stavljajte uređaj na vruće površine, kao što su ploče za kuhanje ili slično, i nemojte raditi blizu otvorenih plamena
- **PAŽNJA:** Uvijek prvo odspojite mrežni utikač prije uklanjanja ili umetanja nastavaka za miješanje. Nastavke za miješanje uvijek koristite samo u odgovarajućim parovima. Nikada ne kombinirajte različite alate za miješanje.
- **OPREZ:** Nikada nemojte dizati, premještati ili nositi uređaj za kuku za tijesto, pjenjaču ili mrežni kabel. Uvijek uhvatite uređaj za ručku ako ga želite premjestiti ili koristiti.
- Uređaj rabite samo za hranu. Nikada nemojte obrađivati tekućine na bazi otapala (primjeri: boje i premazi) s uređajem! Pare otapala mogu se zapaliti na motoru uređaja i eksplodirati!
- Prestanite koristiti uređaj i / ili ga odmah priključite iz mrežnog utikača ako:
 - Uređaj ili mrežni kabel su oštećeni
 - Postoji sumnja na kvar nakon pada uređaja ili slično.U takvim slučajevima pošaljite uređaj na popravak.
- Ne uranjajte uređaj u vodu.
- Ne rabite uređaj na otvorenom.
- Ne prihvaća se odgovornost za štetu nastalu zlouporabom, nepravilnim radom, nepravilnim popravcima ili korištenje dodatne opreme koja nije namijenjena ovom uređaju. Zahtjevi pod jamstvom također su isključeni. U takvim slučajevima.
- Uređaj nije namijenjen komercijalnoj uporabi.

Pokretanje

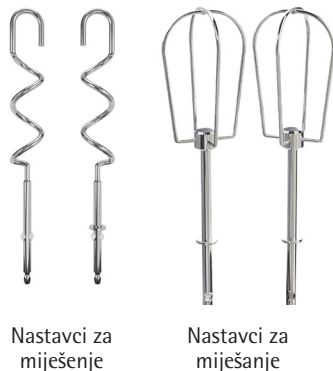

Ručni mikser rabi se za miješanje, miješenje i tučenje meke i tekuće hrane te za tijesto koje nije previše čvrsto.

Ručni mikser isporučuje se s dva odgovarajuća para nastavka za miješanje.

Pjenjača/nastavak za miješanje: za tekuću hranu / tijesto niske viskoznosti (npr. Pića, umaci, tijesto za palačinke, pjenasto tučeni deserti, šlag itd.)

Nastavak za miješenje/ tijesto: za čvrstu hranu / tijesto (npr. Tijesto za kruh, tijesto za kolače, pire krumpir, maslac itd.)

Ručni mikser opremljen je izbornikom brzine s 5 stupnjeva.

Brzina	Nastavak	Primjer uporabe
0 (off)	-	-
1-2	Nastavak za tijesto	Maslac, pire krumpir
2-3	Nastavak za miješanje	Umaci, napitci
3-4	Nastavak za tijesto	Tijesto za biskvite i kruh
3-4	Nastavak za miješanje	Prozračni deserti i lagana tijesta
4-5	Nastavak za miješanje	Tučeno vrhnje, snijeg od bjelanjaka

Očistite sve dijelove opisane u odjeljku "Čišćenje i njega" prije nego što dopustite da uđu kontakt s hranom.

Provjerite je li uređaj isključen i odspojen od napajanja.

Umetnite nastavke za miješanje u oba otvora na donjoj strani uređaja. Dva nastavka stavite u oba otvora. Za nastavke za miješanje imajte na umu da ih treba s prstenom na osovinu treba umetnuti samo u široki otvor. Nastavak za miješanje bez prstena može biti samo umetnut u uski otvor. Lagano okrećite nastavke miksera dok ne čujete da se zaključaju na svoje mjesto. Koristite samo odgovarajuće parove nastavaka za miješanje. Nikada nemojte koristiti nastavak za tijesto i pjenjaču istovremeno kako ne biste oštetili uređaj.

U čvrstu posudu stavite željenu hranu. Osigurajte da je dovoljno velika i dovoljno visoka.

Spojite mrežni utikač u utičnicu.

Držite nastavak za miješanje u hrani i podesite željenu brzinu miješanja na izborniku brzine.

Kako biste spriječili prskanje hrane, prvo miješajte na maloj brzini, a zatim polako povećavajte brzine po potrebi.

Oprez: Nastavak za miješanje nemojte držati preduboko u hrani. Naime, tekućine ili druge tvari (npr. tijesto) može ući u uređaj. Ako pripremate vruću hranu, pazite da uređaj ne držite unutra pare kako bi se izbjegla kondenzacija na uređaju. Odmah obrišite kondenzaciju na uređaju. Čim hrana postane željene konzistencije, isključite uređaj na izborniku brzine (položaj 0). Pričekajte dok se motor ne zaustavi i izvadite nastavke za miješanje iz posude.

Izvadite mrežni utikač iz utičnice prije nego što uređaj postavite na odgovarajuću podlogu.

Očistite uređaj što je prije moguće nakon uporabe. Ne dopustite da se bilo koja hrana osuši na uređaju ili nastavcima.

Turbo button

Ako vam je potrebna kraća brzina tijekom obrade hrane, također možete pritisniti turbo tipku. Turbo tipka se može aktivirati samo za razine brzine 1-5, u položaju 0, turbo tipka je neaktivna. Uređaj radi maksimalnom brzinom sve dok je pritisnuta ova tipka.

Čišćenje i njega

Uklonite mrežni utikač odmah nakon uporabe.

Očistite uređaj što je prije moguće nakon uporabe. Ne dopustite da se bilo koja hrana osuši na uređaju ili nastavcima.

Nastavci za miješanje mogu se ukloniti tek nakon isključivanja uređaja (položaj 0).

Pritisnite tipku za izbacivanje da biste uklonili nastavke za miješanje.

Nastavke za miješanje očistite u toploj tekućoj otopini za pranje ili u odjeljku za pribor za jelo perilica suđa.

Ostatke hrane osušene na nastavcima za miješanje možete prethodno namočiti u mlakoj tekućoj otopini za pranje i čišćenje.




OPREZ: Nikada ne čistite uređaj ili mrežni utikač u perilici posuđa!

Uređaj, mrežni kabel ili mrežni utikač nikada ne uranjajte u vodu ili druge tekućine, nikada ne ulijevajte vodu ili druge tekućine iznad uređaja i ne postavljajte na mokre ili vlažne površine.

Obrišite uređaj i mrežni kabel vlažnom krpom koja ne kaplje.

Pažljivo osušite uređaj i nastavke za miješanje. Ostavite da se komponente osuše na zraku nekoliko minuta.

Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.

	 sigurno za perilicu	 može se isprati ispod ode	 može se prebrisati s vlažnom tkaninom
Mikser	—	—	✓
Nastavak za miješanje	✓	✓	✓
Nastavak za miješenje/tijesto	✓	✓	✓



Uređaj udovoljava europskim direktivama 2014/35 / EC, 2014/30 / EC i 2009/125 / EC.



Ovaj proizvod ne smije se zbrinjavati s normalnim otpadom iz domaćinstva kraj njezina vijeka trajanja, ali se mora isporučiti na sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Materijali se mogu ponovno upotrijebiti u skladu s njihovom identifikacijom. Bit će važan doprinos zaštiti našeg okoliša recikliranjem korištenih uređaja.

Pitajte odgovorne u vašoj zajednici za odgovarajuće mjesto za zbrinjavanje.

Podložno promjenama.