

WMF Kult Pro




DE	Gebrauchsanweisung Standmixer 1,8 l	2	RO	Manual de utilizare Blender 1.8 l	42
PL	Instrukcja obsługi Blender stojący o pojemności 1,8 l	10	BG	Ръководство за употреба Table blender 1.8 l	50
CZ	Návod k obsluze Stolní mixér 1,8 l	18	HR	Uputa za uporabu Blender 1.8 l	58
SK	Návod na používanie Stolový mixér 1,8 l	26	SL	Navodila za uporabo Namizni mešalnik 1,8 l	64
HU	Használati utasítás Asztali turmixgép 1,8 l	34			

Gebrauchsanweisung
Standmixer 1,8 l

Geräteaufbau



Bedienfeld

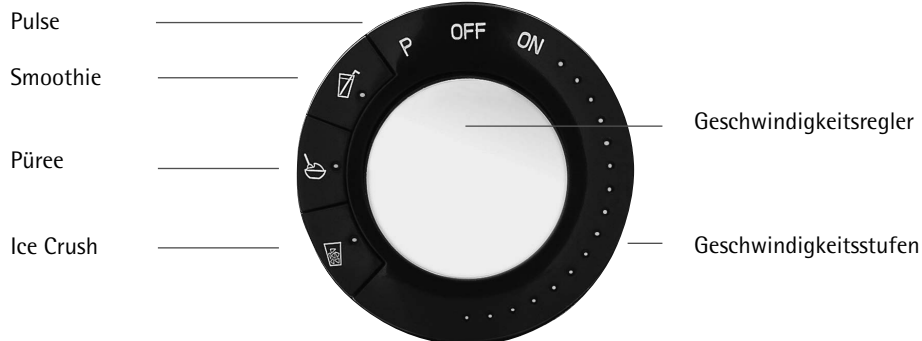

Važne sigurnosne informacije

- Uređaj mogu koristiti osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i osobe bez iskustva i / ili nedostatak znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili upute o tome kako uređaj radi sigurno i razumiju moguće opasnosti.
- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Uređaj i njegov priključni vod treba držati dalje od djece.
- Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Djeca ne smiju čistiti uređaj.
- Uređaj je važno odspojiti s napajanja
 - kada pokazuje pogreške u radu
 - ako se oštrice zaglave
 - tijekom sastavljanja i rastavljanja
 - prije čišćenja
 - kada je ostavljen bez nadzora
- Ako je priključni vod ovog uređaja oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, ovlašteni servis ili slično kvalificirana osoba, kako bi se izbjegla opasnosti.
- Budite oprezni prilikom rukovanja oštrim noževima, pražnjenja posude i čišćenja.
- Uvijek isključite uređaj iz struje prije uklanjanja blokiranih sastojaka.
- Očistite nakon uporabe sve površine koje su došle u kontakt s hranom. Slijedite napomene u poglavlju „Čišćenje i održavanje „
- Posebno budite pažljivi kada ulijevate vruće tekućine (max 60°C) koje mogu izlaziti u obliku pjene ili udara pare. Ulijevajte vruće tekućine samo kada je uređaj isključen!
- Uređaj rabite samo u skladu s uputama. Neprimjerena uporaba može rezultirati električnim šokovima i ozljedama.
- Ne stavljajte i ne skidajte posudu s uređaja dok je uključen.

- Uređaj je namijenjen uporabi u domaćinstvu ali i u sličnim okruženjima kao što su:
 - za osoblje kuhinja u uredima, trgovinama, i ostalim radnim okruženjima
 - na farmama
 - za goste u hotelima, prenoćistima i ostalim turističkim smještajima
 - u objektima koje nude usluge noćenaj i doručka.

Uređaj nije namijenjen komercijalnoj uporabi

Prije uporabe

Blender se smije koristiti samo za svrhu za koje je proizveden u skladu s ovim uputama. Stoga pažljivo pročitajte upute za uporabu prije puštanja u rad. One pružaju upute za korištenje, čišćenje i održavanje uređaja. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ako niste slijedili upute. Čuvajte upute za uporabu dobro očuvanim i prenesite ih na sljedećeg korisnika zajedno s uređajem. Imajte na umu i informacije o jamstvu. Uređaj nije namijenjen komercijalnoj uporabi, nego samo za priprema hrane u domaćinstvu. Pridržavajte se sigurnosnih uputa tijekom uporabe.

Tehnički podaci

Nazivni napon: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Potrošnja energije: 1190-1400 W
Klasa zaštite: II

Sigurnosne upute

- Spojite uređaj samo na ispravno instaliranu i prikladno uzemljenu utičnicu. Vod i utikač moraju biti suhi.
- Ne povlačite priključni vod preko oštarih rubova, nemojte dopustiti da se objesi preko radne ploče i zaštitite ga od vrućine i ulja.
- Nemojte postavljati uređaj na vruće površine, kao što su ploče za kuhanje itd. ili u blizinu otvorenog plamena.
- Nemojte povlačiti mrežni utikač niti ga vaditi iz utičnice mokrim rukama.
- Ne uključujte uređaj ako je spremnik prazan.
- Uvjerite se da je nož čvrsto pričvršćen i da je poklopac ispravno pričvršćen na na posudu blendera prije uporabe. Uređaj uvijek koristite s zatvorenim poklopcem. Uvijek pričekajte da se oštrice zaustave prije uklanjanja poklopca i / ili posude za miješanje.
- Uvijek provjerite je li poklopac također spojen s čepom.
- Uređaj ne smije raditi bez nadzora.
- Nikada ne stavljajte predmete u posudu za miješanje dok uređaj
- Ne posežite u posudu prije odspajanja uređaja iz električne mreže.
- Prije skidanja posude za miješanje, uvijek okrećite izbornik u položaj „isključeno“ („0“).
- Nemojte napuniti posudu za miješanje iznad oznake MAX (topla hrana se ne smije dodavati dalje na pola puta do oznake MAX).
- Nemojte prekoračiti količine i vrijeme obrade navedene u odgovarajućoj tablici.
- Uređaj ne smijete raditi više od četiri minute bez prekida. Pustite uređaj da se ohladi na sobnoj temperaturi prije nastavka.

Oprez! Postoji opasnost od opekline pri obradi vruće hrane. U ekstremnim slučajevima, spremnik se može oštetiti. Može se obrađivati samo hrana s maksimalnom temperaturom od 60 ° C
- Prilikom obrade vruće hrane ili sastojaka koji se mogu pjeniti, nemojte puniti spremnik više od pola do vrha i rukom držite čvrsto poklopac na vrču tijekom rada.
- Budite oprezni pri rukovanju ostrim oštricama za rezanje, pražnjenjem vrča i tijekom čišćenje.
- Uređaj treba biti isključen prije zamjene pribora koji se pomiče tijekom rada.
- Prestanite koristiti uređaj i / ili odmah izvucite utikač iz utičnice ako su
 - uređaj ili kabel za napajanje oštećeni
 - sumnjate da je uređaj možda neispravan ako je pao ili sličan incident.U takvim slučajevima osigurajte popravak uređaja.
- Blender ne smije biti spojen na vanjski prekidač, npr. vremena ili krug koji redovito uključuje i isključuje.
- Izvucite mrežni utikač
 - ako se tijekom uporabe pojave smetnje
 - Prije čišćenja i njege
 - Nakon uporabe.
- Pogonsku jedinicu nemojte uranjati u vodu.
- Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu uslijed nepravilne uporabe, nepravilnog rukovanja ili nepravilnog popravka. U takvim slučajevima se isključuju i jamstva.
- Uređaj nije namijenjen za komercijalnu uporabu.

Uporaba

Uređaj je prikladan za miješanje i usitnjavanje hrane kao što je voće, povrće i orašasti plodovi, kao i za pripremanje sokova, napitaka i smoothia.

Blender ima tri automatska programa: Smoothie, Drobljenje leda i Pire za sjeckanje sastojaka.

Također možete postaviti bilo koju od 16 različitih brzina ili koristiti pulsnu funkciju.

Početak

Prije prve uporabe očistite spremnik za miješanje, poklopac i poklopac za zatvaranje. Pazite da se ne ozlijedite ostrim oštricama. Postavite posudu za miješanje na pogonsku jedinicu.

Ručka mora biti okrenuta u desno. Oznake strelice na donjem dijelu posude za miješanje i pogonska jedinica mora biti okrenuta jedan prema drugom. Dodajte sastojke. Pazite na maksimalnu razinu punjenja na posudi za miješanje. Ispunjavanje iznad te oznake može dovesti do prelijevanja, ovisno o konzistentnosti sastojaka. Zatvorite spremnik za miješanje pomoću poklopca i čepa.

Upozorenje: blender će se uključiti samo ako su spremnik za miješanje i poklopac pravilno postavljeni.



U tu svrhu, postavite kljun poklopca bočno na izlivanje na posudu za miješanje i lagano pritisnite poklopac na spremnik posude za miješanje (1).

Zatim pritisnite mehanizam za zaključavanje na poklopcu prema dolje dok ne kliknu na mjesto u ručki (2). Sigurno isključivanje sprječava rad bez vrča i poklopca.

Okrenite izbornik brzine u smjeru kazaljke na satu do oznake

ON. Okrenite kotačić udesno da biste postavili željenu brzinu. Šesnaest različitih brzina su vam na raspolaganju.

Za isključivanje okrećite tipku u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do oznake OFF.

Zakretanjem izbornika brzine ulijevo iz položaja OFF (isključeno) odabire se funkcija pulsa. U ovome položaju, motor ne radi stalno, ali se isključuje u trenutku kada otpustite tipku.

Kada završite miješanje, okrenite izbornik brzine u položaj OFF.

Napomena: Isključite uređaj prije skidanja spremnika za miješanje s pogonske jedinice ili uklanjanja poklopca iz posude za miješanje.

Drobljenje leda

Tipka za drobljenje leda može se lako koristiti za lomljenje kocki leda.

Umetnite do 12 kockica leda (cca. 20x25mm) i zatvorite posudu za miješanje pomoću čepa i poklopca za zatvaranje. Postavite posudu za miješanje na pogonsku jedinicu i okrenite izbornik brzine na položaj ON. Zatim pritisnite tipku programa Ice Crush . Blender će pokrenuti automatski program s različitim brzinama i nekoliko stanki.

Program se automatski završava i LED-ovi na sve tri tipke zasvijetle. Možete završiti program u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku za led ili drugu tipku.

Smoothie

Program  Smoothie može se lako koristiti za pripremu sokova. Stavite posudu za miješanje na pogonsku jedinicu i okrenite izbornik brzine u položaj ON. Pritisnite  program Smoothie. Blender će pokrenuti automatski program s različitim brzinama.

Program se automatski završava nakon otprilike jedne minute, a LED-ovi na sve tri tipke zasvijetle.

Program možete prekinuti u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku Smoothie ili neku drugu.

Pire

Koristite  Puree program za sastojke pirea. Postavite posudu za miješanje na pogonsku jedinicu i okrenite izbornik brzine u položaj ON. Pritisnite tipku  programa Puree. Blender će pokrenuti automatski program s različitim brzinama i nekoliko stanki. Program se završava automatski i LED-ovi na sve 3 tipke zasvijetle. Program možete prekinuti u bilo koje vrijeme da ponovno pritisnete tipku Pure ili drugu tipku.

Brzina	Pripravak	Maximalno vrijeme
Niska	Instant napici, kokteli s alkoholom i voće	40-60 sekundi
Niska	Instant napici, kokteli s alkoholom i voće	40-60 sekundi
Niska	Mliječni shakeovi	1-2 min.
Srednja	Juhe, mliječni shake s tvrdim voćem, umaci, baby hrana, povrće	1.5-2 min.
Visoka	Orasi, tvrdi sir, suhi kruh	40-60 sekundi

Nastavci se mogu dodavati kroz otvor na poklopcu čak i kad je uređaj u radu.

Posuda za miješanje

Čep u poklopcu može se ukloniti okretanjem u suprotnom smjeru od kazaljke na satu i tada se može koristiti kao mjerna posuda (50 ml).

Spremnik za miješanje može se rastaviti i ukloniti lopatice, posebno za čišćenje.



U tu svrhu postavite posudu na stol s otvorom okrenutim prema dolje i zakrenite bazu za zaključavanje u smjeru kazaljke na satu. Sada možete ukloniti jedinicu s noževima i brtveni prsten.

Prilikom sastavljanja, prsten za brtvljenje se prvo pričvršćuje na sklop noževa.

Pri tome pazite da je brtveni prsten pravilno postavljen na nož. Postavite bazu za blokiranje na posudu za miješanje i okrenite je u suprotnom smjeru od kazaljke na satu..

Čišćenje i njega

Nakon uporabe izvucite utikač iz napajanja. Pogonska jedinica nikada ne smije biti postavljena u vodu, samo obrisana vlažnom krpom.

Nikada nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje. Prilikom čišćenja posude za miješanje, pazite da se ne ozlijedite na oštrim noževima. Napunite toplom vodom sa sapunicom odmah nakon uporabe i pustite motor da radi nekoliko sekundi. Zatim izvadite posudu za miješanje i očistite je četkom za pranje.

Upozorenje: Posuda za miješanje, jedinica s noževima i brtva ne smiju se stavljati u perilicu posuđa.



Uređaj udovoljava europskim direktivama 2014/35 / EC, 2014/30 / EC i 2009/125 / EC.

Usklađenost s normom EN60335 provjerena je pripremom sljedećeg recepta:

Mrkva 720g + 300g krumpira + 180g luka + 600g vode

Brzina i trajanje: 30 sekundi na maks. brzini.



Ovaj proizvod ne smije se zbrinjavati s normalnim otpadom iz domaćinstva kraj njezina vijeka trajanja, ali se mora isporučiti na sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Materijali se mogu ponovno upotrijebiti u skladu s

njihovom identifikacijom. Bit će važan doprinos zaštiti našeg okoliša recikliranjem korištenih uređaja.

Pitajte odgovorne u vašoj zajednici za odgovarajuće mjesto za zbrinjavanje.

Podložno promjenama.